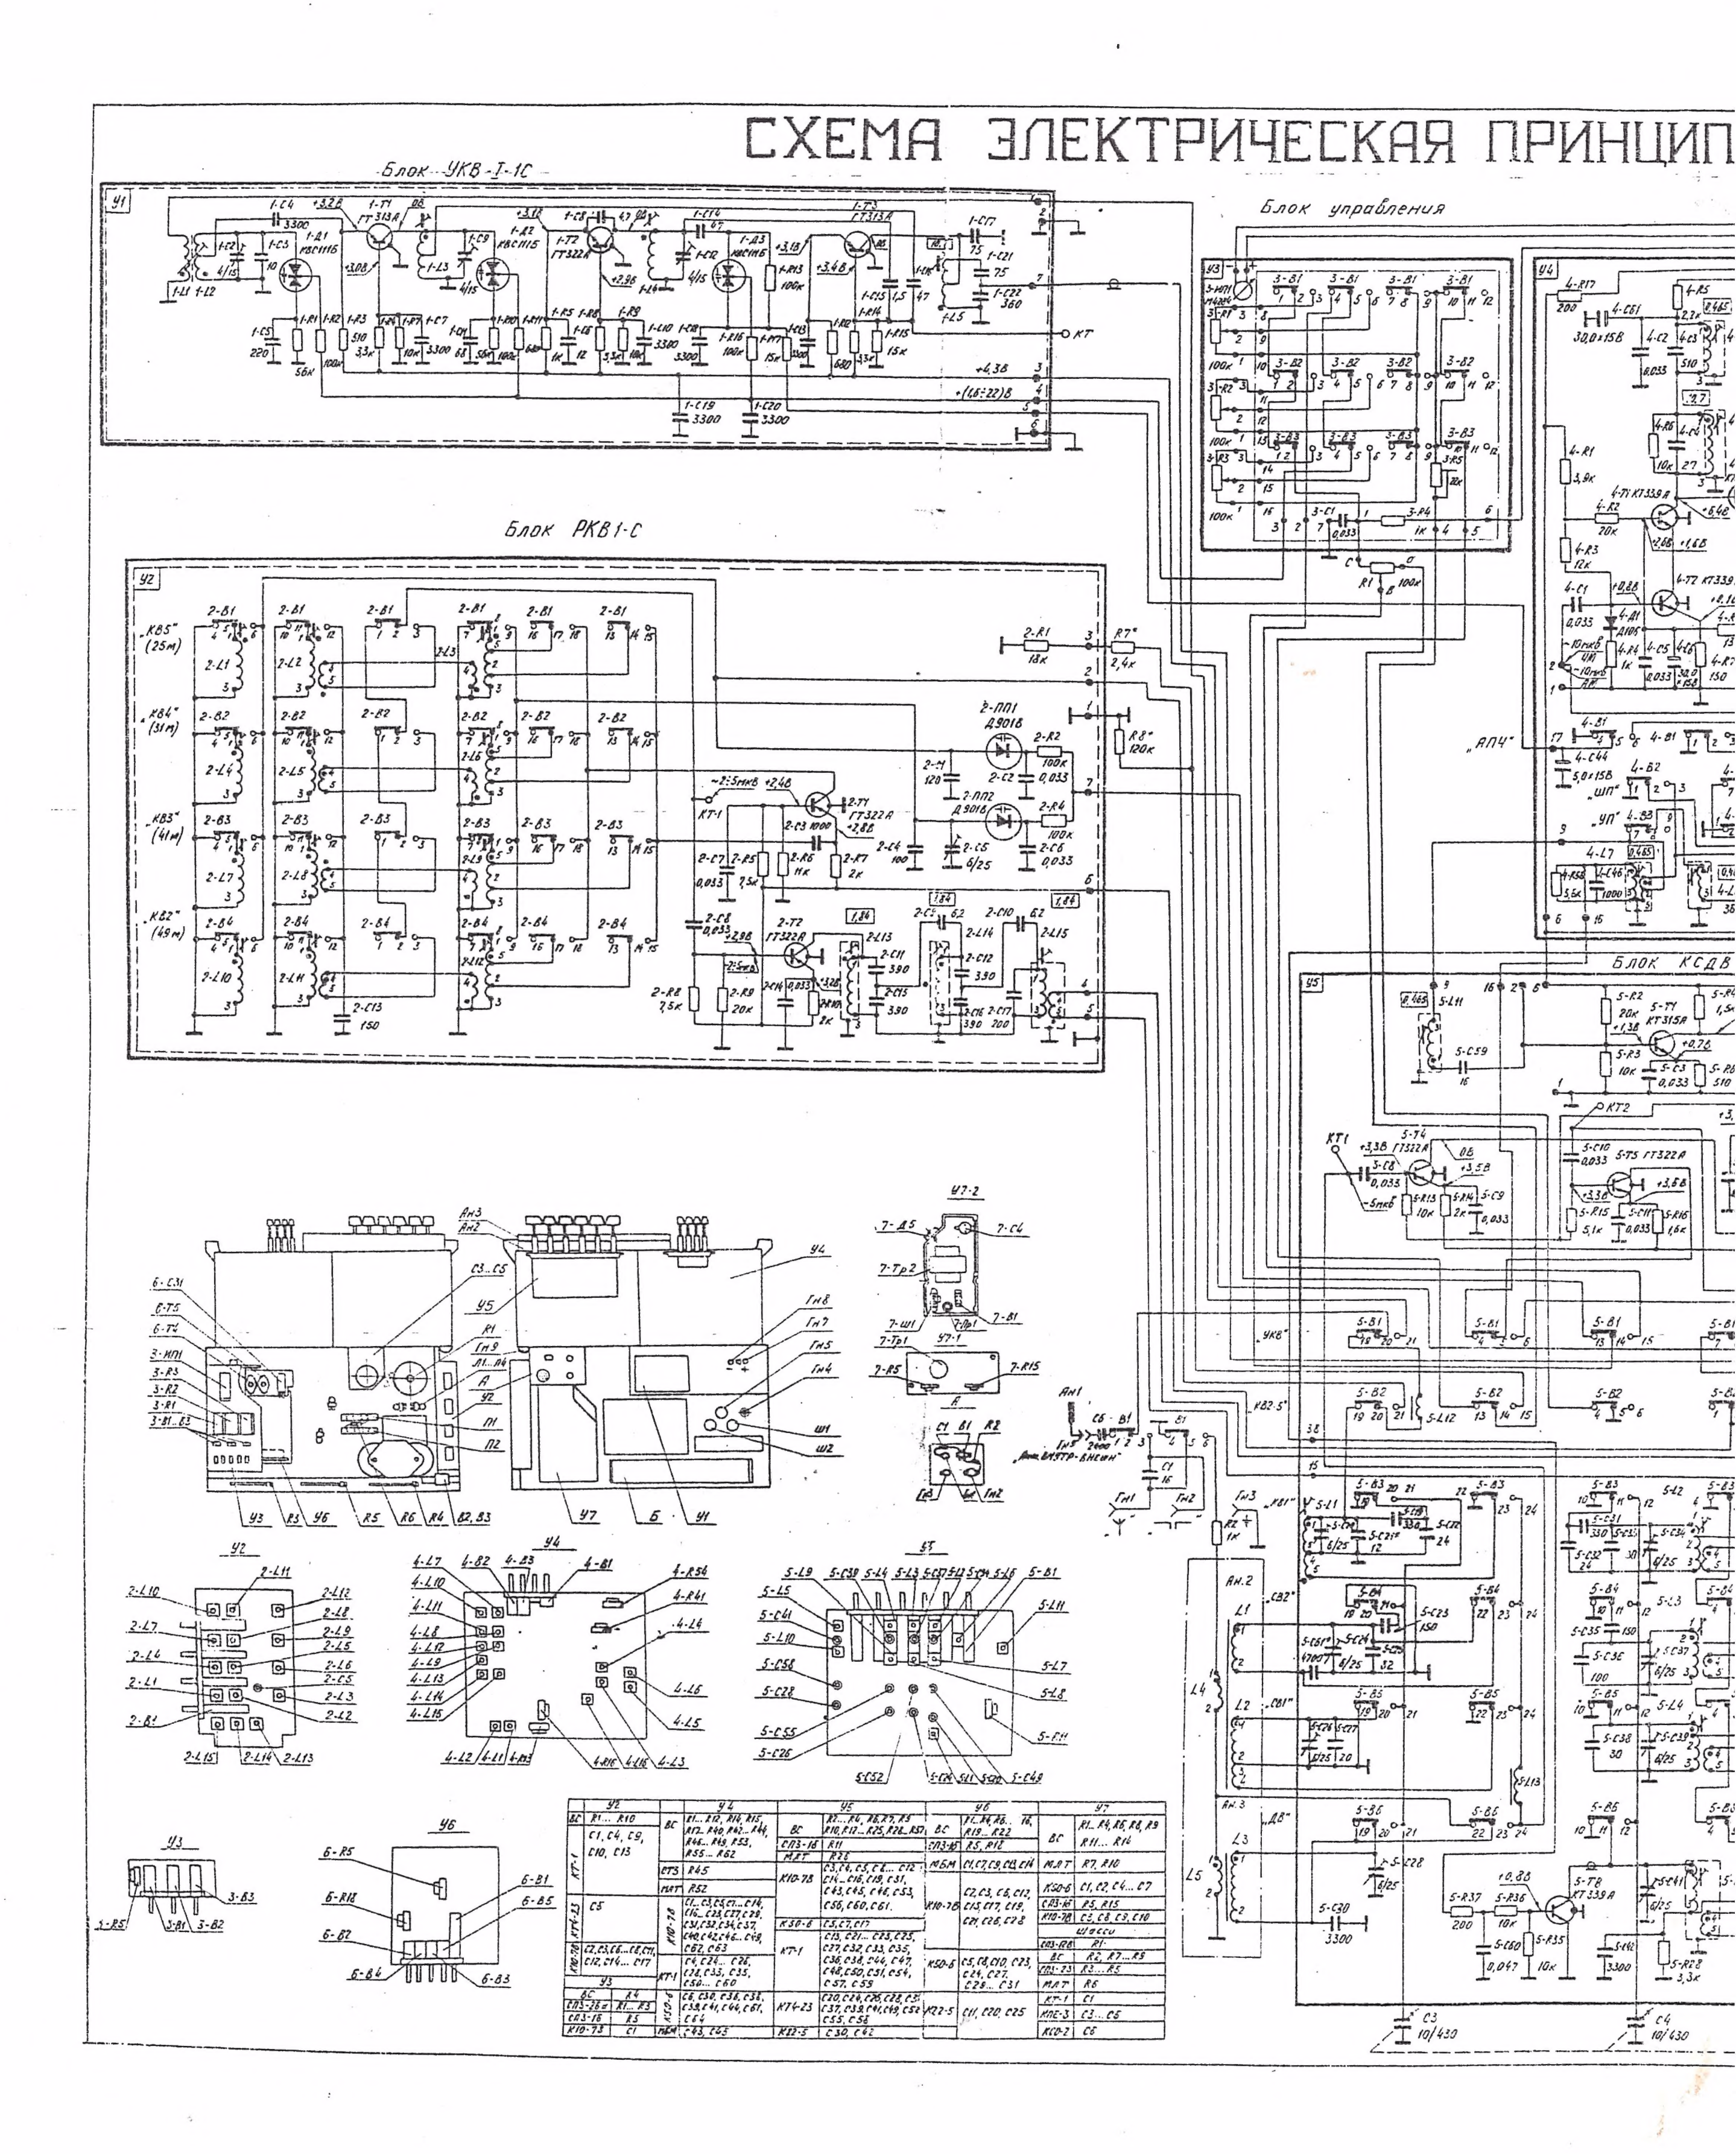

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИП
Блок УКВ-I-1С
Блок управления
Блок РКВ1-С
Блок КСДВ
„АПЧ"
„КВ5" (25м)
„КВ4" (31м)
„КВ3" (41м)
„КВ2" (49м)
„УКВ"
„КВ2-5"
„ДВ"
„СВ1"
„СВ2"
„КВ1"
Ант. ВНУТР.-ВНЕШН.
У1
У2
У3
У4
У5
У6
У7
У7-1
У7-2
Б
А
Ш1
Ш2
П1
П2
КТ
КТ1
КТ2
5Т

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ РАДИОПРИЕМНИКА „Л

Блок управления

Блок УПЧ АМ-ЧМ

Блок КСДВ

Блок питан

У4	
ВС	R1...R12, R14, R15, R17...R40, R42...R44, R46...R49, R53, R55...R62
[illegible]ТЗ	R45
[illegible]АТ	R52
К10-7В	C1...C3, C5, C7...C14, C16...C23, C27, C29, C31, C32, C34, C37, C40, C42, C46...C49, C52, C63
КТ-1	C4, C24...C26, C28, C33, C35, C50...C60
[illegible]	C6, C30, C36, C38, C39, C41, C44, C61, C64
[illegible]БМ	C43, C45

У5	
ВС	R2...R4, R6, R7, R9, R10, R12...R25, R28...R37
СП3-16	R11
МЛТ	R26
К10-7В	C3, C4, C5, C8...C12, C14...C16, C19, C31, C43, C45, C46, C53, C56, C60, C61.
К50-6	C5, C7, C17
КТ-1	C13, C21...C23, C25, C27, C32, C33, C35, C36, C38, C44, C47, C48, C50, C51, C54, C57, C59
КТ4-23	C20, C24, C26, C28, C3[illegible], C37, C39, C41, C49, C52, C55, C58
КП2-5	C30, C42

У6	
ВС	R1...R4, R6...R16, R19...R22
СП3-16	R5, R18
МБМ	C1, C7, C9, C13, C14
К10-7В	C2, C3, C6, C12, C15, C17, C19, C21, C26, C28
К50-6	C5, C8, C10, C23, C24, C27, C29...C31
КТ2-5	C11, C20, C25

У7	
ВС	R1...R4, R6, R8, R9, R11...R14
МЛТ	R7, R10
К50-6	C1, C2, C4...C7
СП3-16	R5, R15
К10-7В	C3, C8, C9, C10
шасси	
СП3-12Б	R1
ВС	R2, R7...R9
СП3-23	R3...R5
МЛТ	R6
КТ-1	C1
КПЕ-3	C3...C5
КСО-2	C6

Расположение выводов транзистор[...]
контуров и трансформаторов

ГТ313 — К, Б, Э

ГТ322 — Э, Б, К

КТ339 — Б, Э, К

МП37, МП41 — Б, Э, К

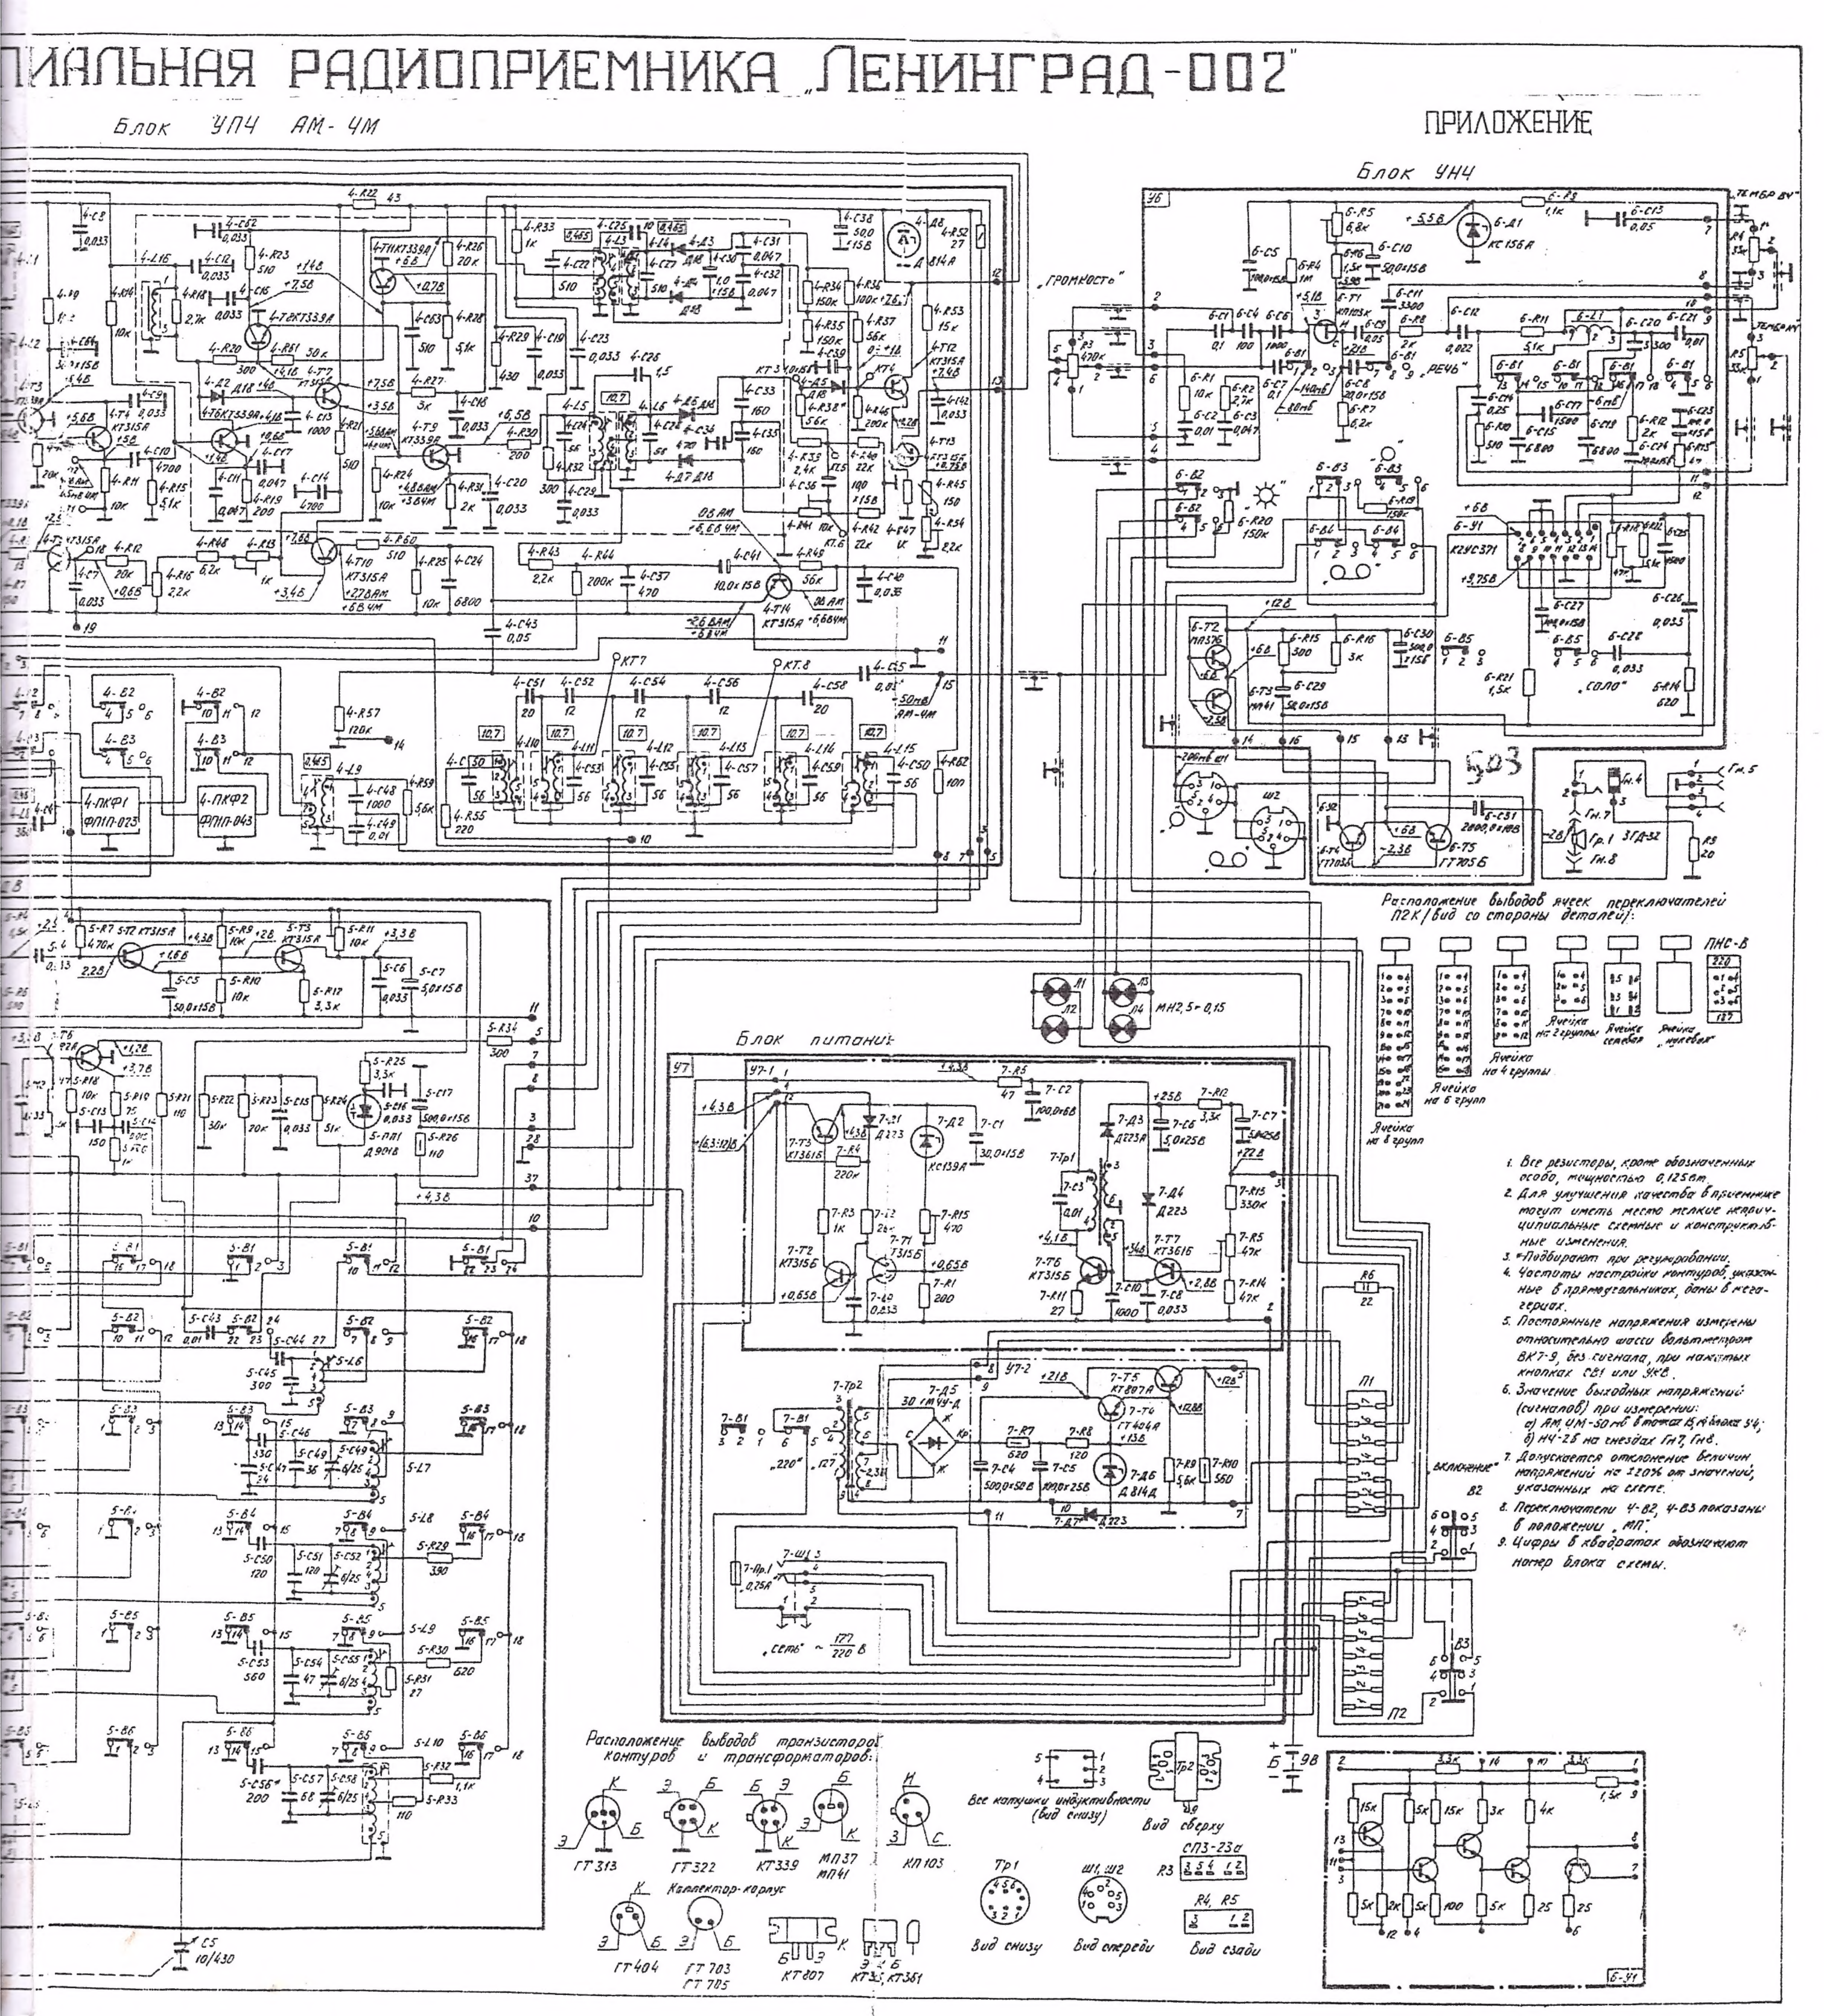
Коллектор-корпус

ГТ404 — К, Э, Б

ГТ703, ГТ705 — Э, Б

КТ807 — Б, Э, К

КТ[...]


...ПИАЛЬНАЯ РАДИОПРИЕМНИКА „ЛЕНИНГРАД-002"
ПРИЛОЖЕНИЕ
Блок УПЧ АМ-ЧМ
Блок УНЧ
„Громкость"
„Речь"
„Соло"
Блок питания
„Включение"
„220"
„сеть" ~ 127/220 В
Расположение выводов ячеек переключателей П2К (вид со стороны деталей):
Ячейка на 8 групп
Ячейка на 6 групп
Ячейка на 4 группы
Ячейка на 2 группы
Ячейка сетевая
Ячейка „нулевая"
ПНС-В
Расположение выводов транзисторов, контуров и трансформаторов:
ГТ313
ГТ322
КТ339
МП37 МП41
КП103
Коллектор-корпус
ГТ404
ГТ703 ГТ705
КТ807
КТ3_ КТ361
Все катушки индуктивности (вид снизу)
Тр2 Вид сверху
Тр1 Вид снизу
Ш1, Ш2 Вид спереди
СП3-23а
R4, R5 Вид сзади
1. Все резисторы, кроме обозначенных особо, мощностью 0,125 вт.
2. Для улучшения качества в приемнике могут иметь место мелкие непринципиальные схемные и конструктивные изменения.
3. * Подбирают при регулировании.
4. Частоты настройки контуров, указанные в прямоугольниках, даны в мегагерцах.
5. Постоянные напряжения измерены относительно шасси вольтметром ВК7-9, без сигнала, при нажатых кнопках СВ1 или УКВ.
6. Значение выходных напряжений (сигналов) при измерении:
а) АМ, ЧМ-50 мВ в точках 15,14 блока У4;
б) НЧ-2В на гнездах Гн7, Гн8.
7. Допускается отклонение величин напряжений на ±20% от значений, указанных на схеме.
8. Переключатели 4-В2, 4-В3 показаны в положении „МП".
9. Цифры в квадратах обозначают номер блока схемы.

503 [illegible]
502 [illegible]